
AirStation を設置します

AirStation の設置場所と、各機器の接続方法を説明します。

作業が終了したら、同梱されている<u>「らくらく!セットアップシート」にチェックを付けてください。</u>

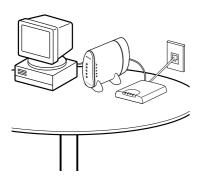


AirStation	を設置します	46
AirStation	と各機器を接続します	48

AirStation を設置します

AirStation を設置します。以下をご覧になり、お使いの環境に合った場所に設置してください。

通信距離と設置場所について

最長で屋内 115m・屋外 550m(見通し)まで通信できます。 通常の通信距離は、以下の図の通りです。 通信距離は環境により影響されます。

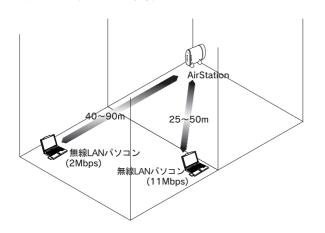

	11Mbps 通信時	2Mbps 通信時
障害物の少ない屋内	50m(見通し)	90m(見通し)
障害物の多い屋内	25m(見通し)	40m(見通し)
屋外	160m(見通し)	400m(見通し)



- ・ スチール机やスチール棚など金属製の物の近くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの近くへは置かないでください。 これらのものは電波の障害になります。
- ・ 遮断物の材質によっては、通信距離が短く なったり遅くなったりすることがあります。 また、通信ができなくなることもあります。



- はじめて AirStation を設定する場合、設定に使 うパソコンは、AirStation の近くに置いてくだ さい。設定後は、設置場所を移動できます。
- AirStation を移動する場合、AirStation の電源をオフにしても、設定内容は保持されます。


外部アンテナの設置

AirStation を設置して通信したときに、電波が届きにくい 場合は、弊社製外部アンテナ、WLE-DA/WLE-NDR (別売) 等を取り付けてください。

AirStation と各機器を接続します

AirStation と各機器を接続します。

まず、AirStaion の背面カバーを、中央を軽く押さえて外します。

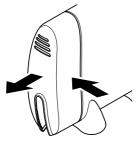


背面カバーを外したら、記載順に各機器を接続してください。

AC アダプタ

⚠️ 必ず、本製品に同梱されている AC アダプタをお使いください。

1. 本製品に付属の AC アダプタを、AirStation の DC コネクタに差し込みます。

AC アダプタのもう一方は、コンセントに差し込みます。

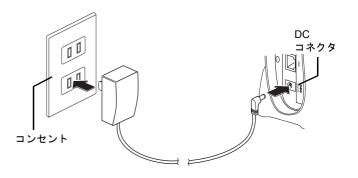

2. AirStation のランプを見て、AC アダプタが 正しく接続されていることを確認します。

POWER ランプが緑色で点灯していることを確認します。

DIAG ランプが消灯していることを確認します。




ケーブルモデム /xDSL モデム

AirStation に付属のUTPストレートケーブルを、AirStation の WAN ポートに接続します。

AirStation に付属の UTP ストレートケーブルをお使いください。

UTP ストレートケーブルのもう一方は、ケーブル / xDSL モデムに接続します。

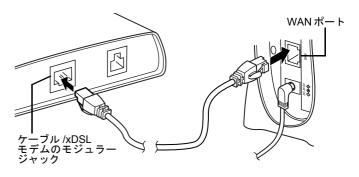

一部のケーブルモデム /xDSL モデムによっては、 クロスケーブルで接続する場合があります。

パソコンとケーブルモデム /xDSL モデム間をクロスケーブルで接続する場合は、AirStation とケーブルモデム /xDSL モデム間もクロスケーブルで接続してください。

第3章 AirStationを設置します

2. AirStation の WAN ランプを見て、CATV/ xDSL 回線と正しく接続されていることを 確認します。

緑色で点灯していることを確認します。



パソコン(ケーブル接続)


AirStationとパソコンをケーブルで接続する場合にのみ、お 読みください。

パソコンとの接続に使うケーブルには、以下の制限があり ます。

100BASE-TX	カテゴリ _{*a} 5 対応のストレートケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のストレートケーブル 最長 100m まで


*a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴ リ5の方が高速で伝送できる。

1. パソコンのLANボードに接続したLANケー ブルのもう一方を、AirStation の 10M/ 100M LAN ポートに接続します。



2. AirStation側面のx1~x4ランプを見て、パ ソコンとの接続を確認します。

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。

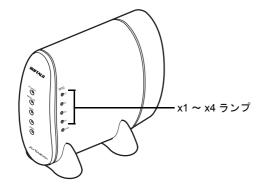

ハブ(ケーブル接続)

AirStation とハブ*1をケーブルで接続する場合にお読みく ださい。




接続には、いくつかの制限があります。接続の前 に、以下のページをご覧ください。



✔⊋「接続時の注意」52ページ 「使用できるケーブル」53ページ

ケーブルの接続

1. ハブに接続した LAN ケーブルのもう一方を、 AirStation の 10M/100M LAN ポートに接続し ます。




*1. 集線装置ともいう。ハブを中心にして複数の機器を接続 し、ネットワークを構築する。

第3章 AirStationを設置します

2. AirStation側面のx1~x4ランプを見て、ハブとの接続を確認します。

緑色で点灯している場合、正常に接続されています。

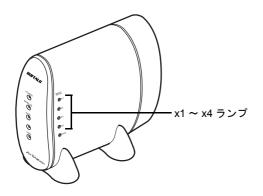


接続時の注意

AirStation は、10M/100M に対応した 4 ポートスイッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN と有線 LAN でインターネットの共用やファイルの共有などをすることができます。

なお、AirStation にはカスケードポートはありません。

- ケーブル接続のパソコンが 4 台以内の場合は、 パソコンを AirStation の 10M/100M ポートに 直接接続します。
- ケーブル接続のパソコンが5台以上の場合は、 市販のハブをAirStationに接続して、パソコン をハブに接続します。

カスケード接続の例

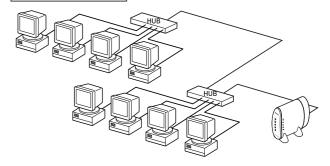

• AirStation にリピータハブ $_{*1}$ やデュアルスピードハブ $_{*2}$ を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があります。

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正しくつながらないことがあります。

	100BASE-TX	10BASE-T
カスケード接続 _{*a} の段 数	2段まで	4段まで
カスケード接続時の ケーブルの総延長距離	205m 以内	500m 以内

^{*}a.ハブ同士をケーブルで接続すること。

スイッチングハブ*3を使うと、上記の制限を超えたハブの追加や距離の延長ができます。
たとえば、10BASE-Tのリピータハブで4段のカスケード接続をしている場合、スイッチングハブを使うと、リピータハブをさらに4段カスケードできます。

使用できるケーブル

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限があります。

100BASE-TX	カテゴリ _{*a} 5 対応のクロスケーブル 最長 100m まで
10BASE-T	カテゴリ 3 以上対応のクロスケーブル 最長 100m まで

^{*}a. ケーブルの品質を表す。カテゴリ 3 よりもカテゴ リ 5 の方が高速で伝送できる。

ハブ側でカスケードポートに接続する場合は、ストレートケーブルが使えます。

カスケードポートの有無は、お使いのハブのマニュアルで確認してください。

(AirStation にはカスケードポートはありません)

^{*1.} 一般的なタイプのハブ。

^{*2.2} 種類の転送速度(10Mbps と 100Mbps など)に対応したハブ。

^{*3.} スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポート同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネットワークが効率よく使用できる。

= MEMO =